


MONTAGEHANDLEIDING

BUREAU ADE2PLQA



Onderdelen

1 2x

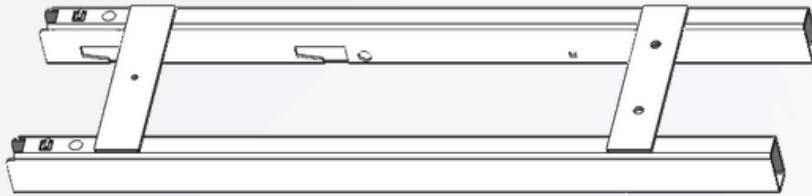


2 2x




3 2x




5 2x



6 2x

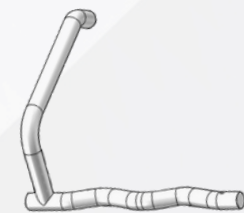


7 1x

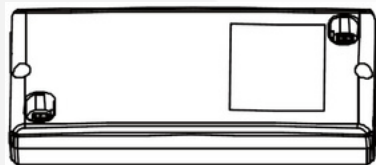


8 1x



9 1x




4 2x

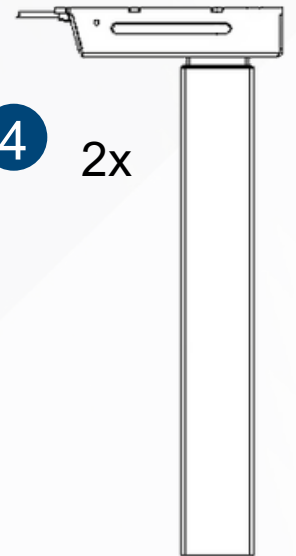

A 8x
M10x16



B 8x



C 8x
M6x40



D 2x
5.0x25




E 4x



F 3x
3.0x20



G 10x
3.5x16

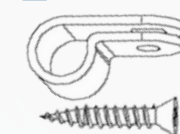


H 20x
5.0x25




SW5

Step 1

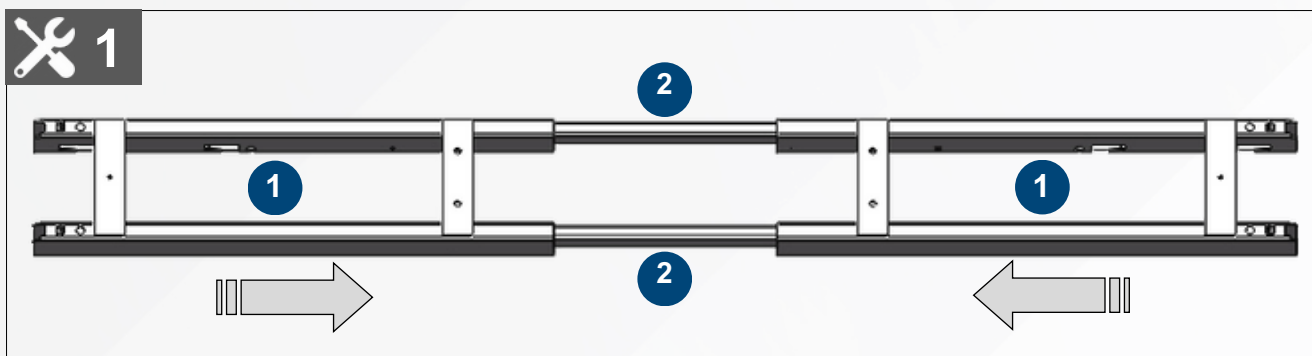


Step 2

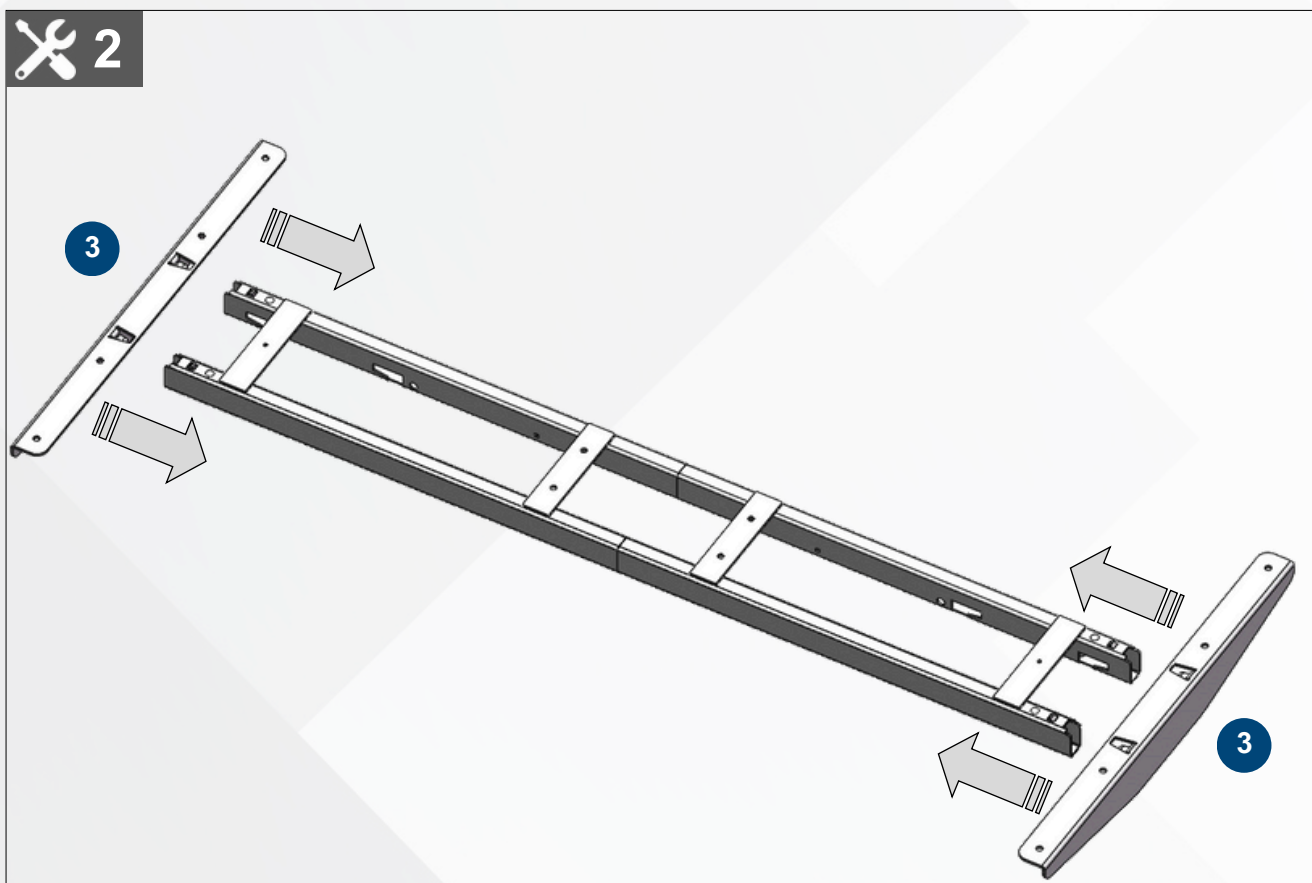

Stap 3


3

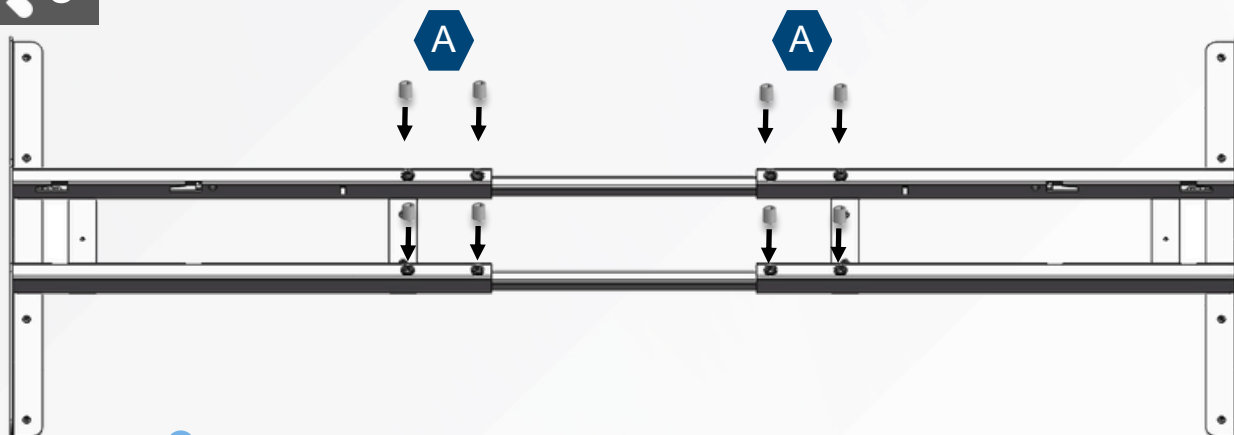

Draai de schroeven nog niet vast

Stap 4

4

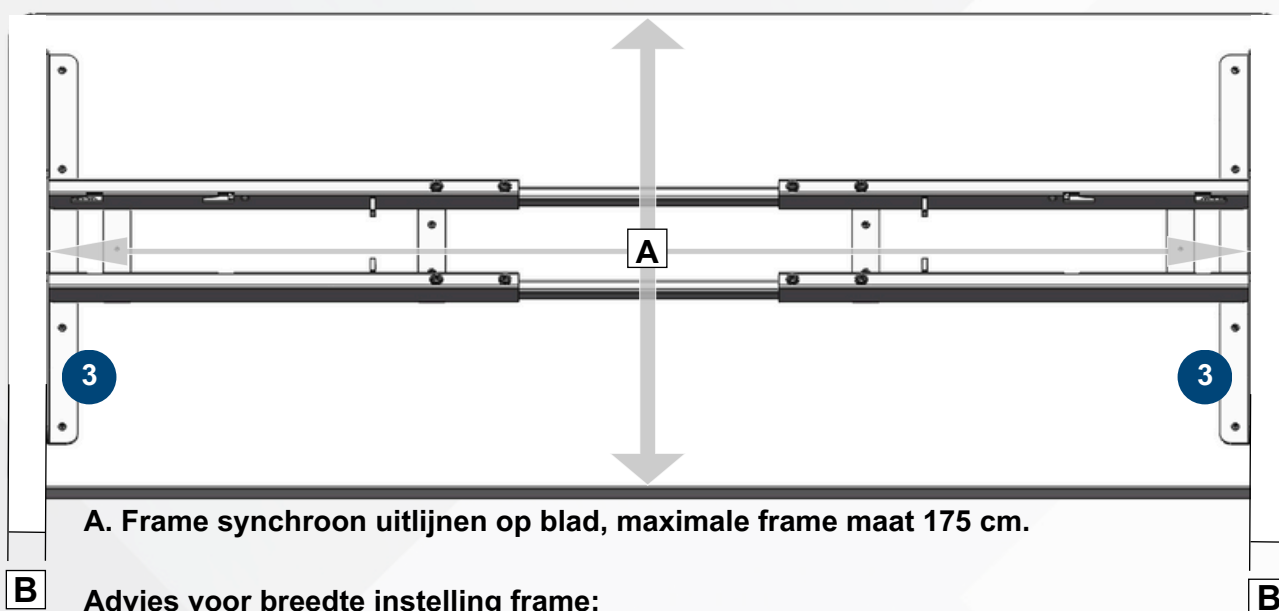

A. Frame synchroon uitlijnen op blad, maximale frame maat 175 cm.

Advies voor breedte instelling frame:

Blad 120 cm. breed = Frame instellen op 110 cm. breed

Blad 140 cm. breed = Frame instellen op 130 cm. breed


Blad 160 cm. breed = Frame instellen op 150 cm. breed

Blad 180 cm. breed = Frame instellen op 170 cm. breed

Blad 200 cm. breed = Frame instellen op 175 cm. breed

Stap 5


5

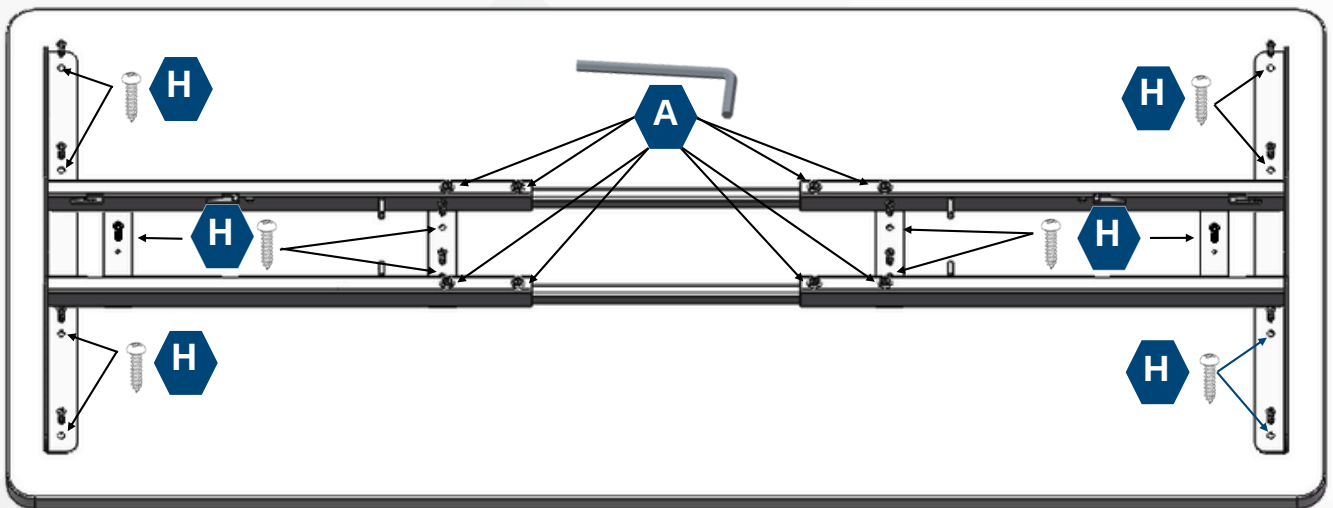



1. Bevestig het boven frame aan het tafelblad met houtschroeven
2. Draai de bouten A vast

Stap 6


✂ 6.1

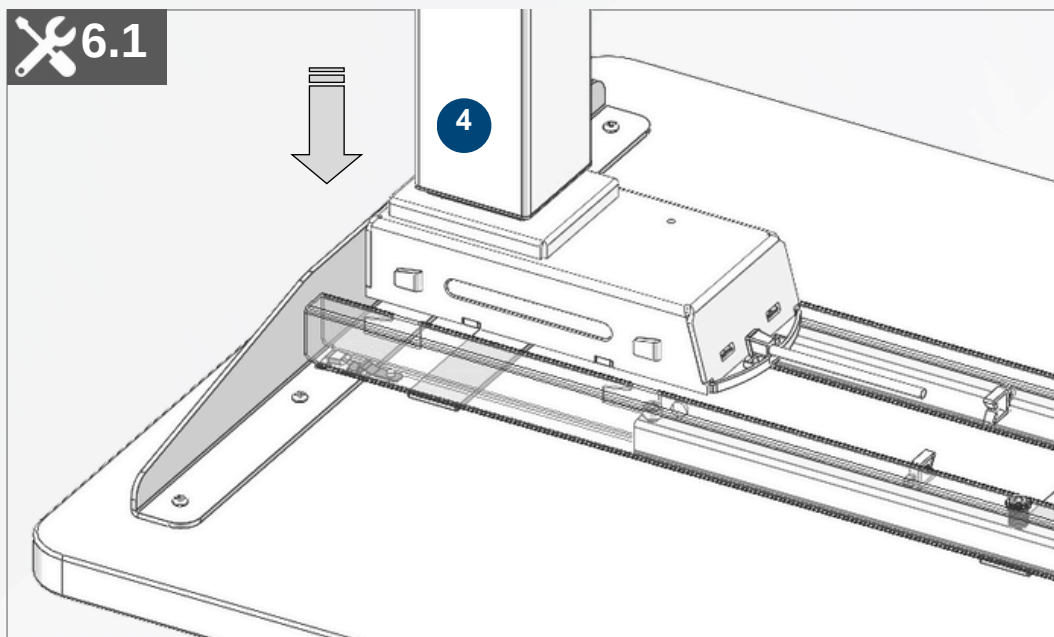


✂ 6.2

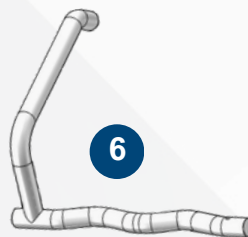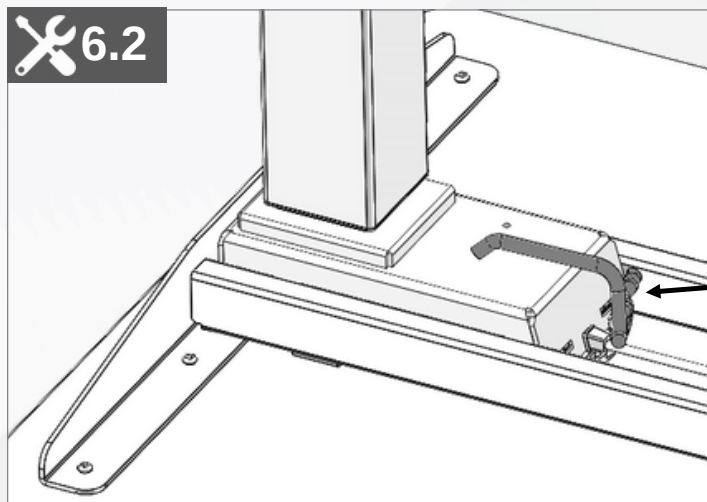

✂ 6.3


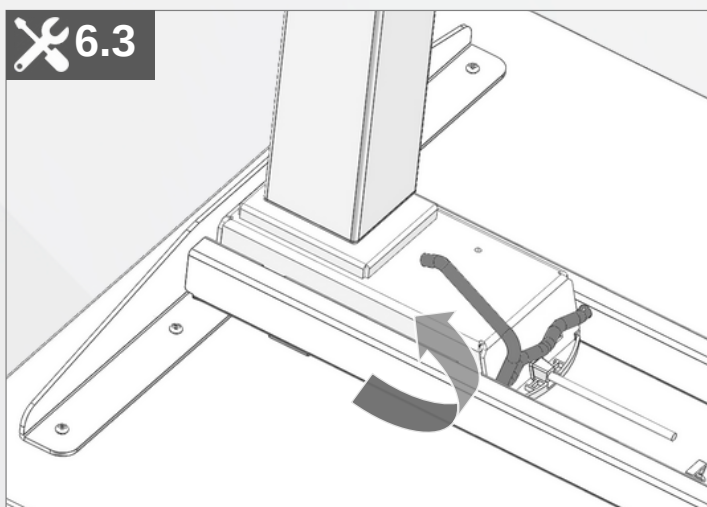


✂ 6.3

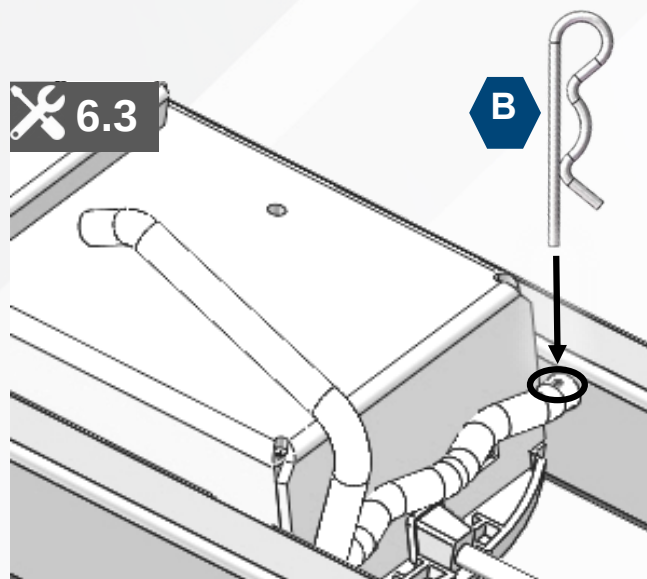


1. Plaats de kolom (4)
2. Plaats de hendel (6)
3. Duw de hendel in de richting van de kolom om de deze vast te zetten.
4. Vergrendel de hendel met pin B.

Stap 7

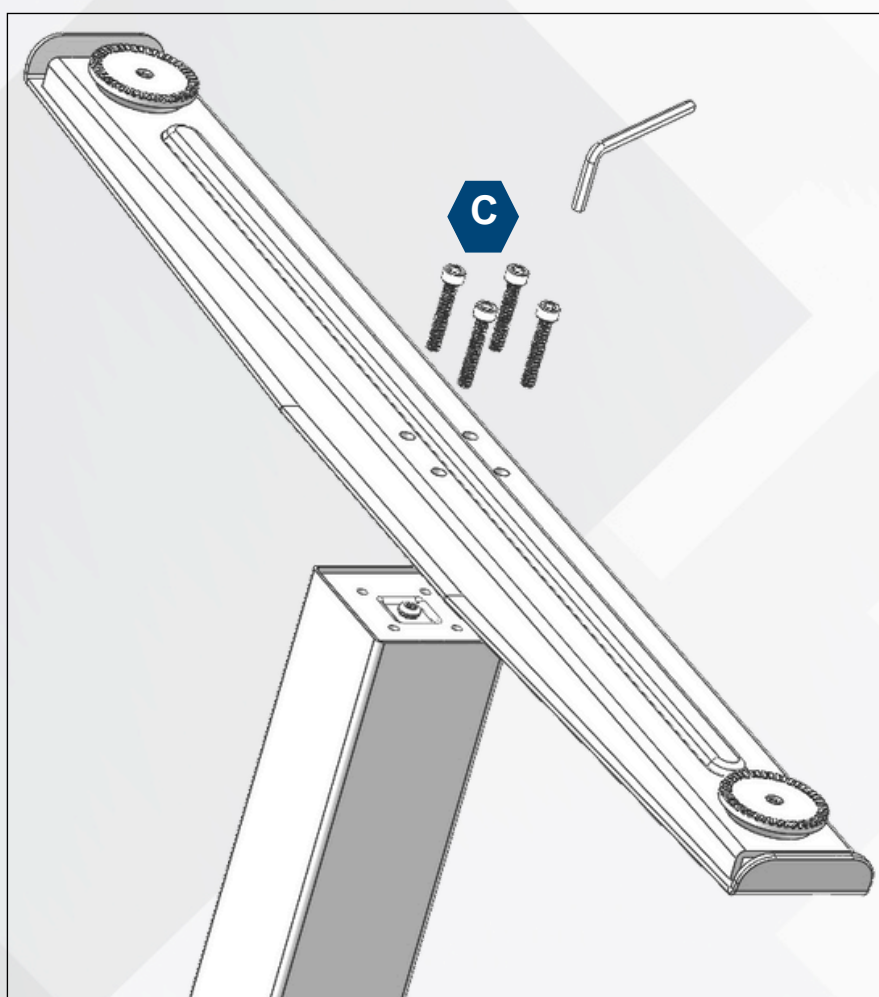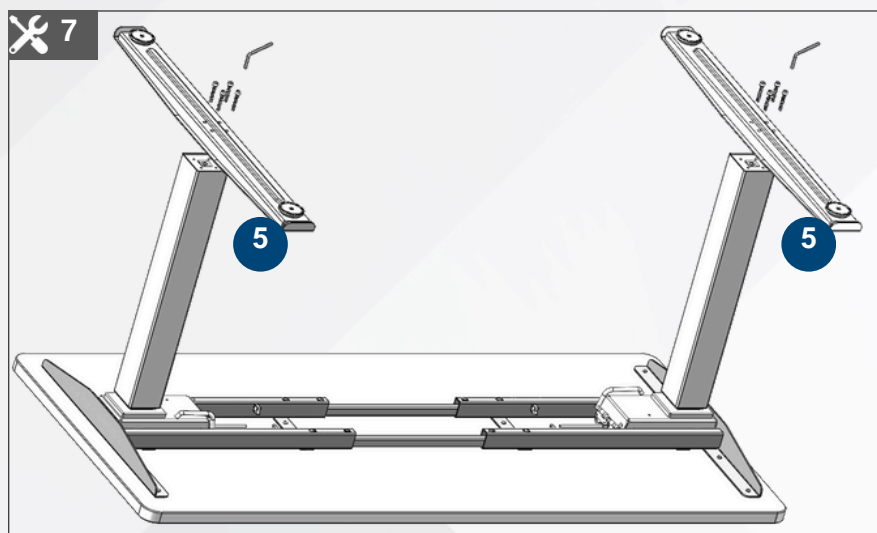


Step 8


✂ 8.1

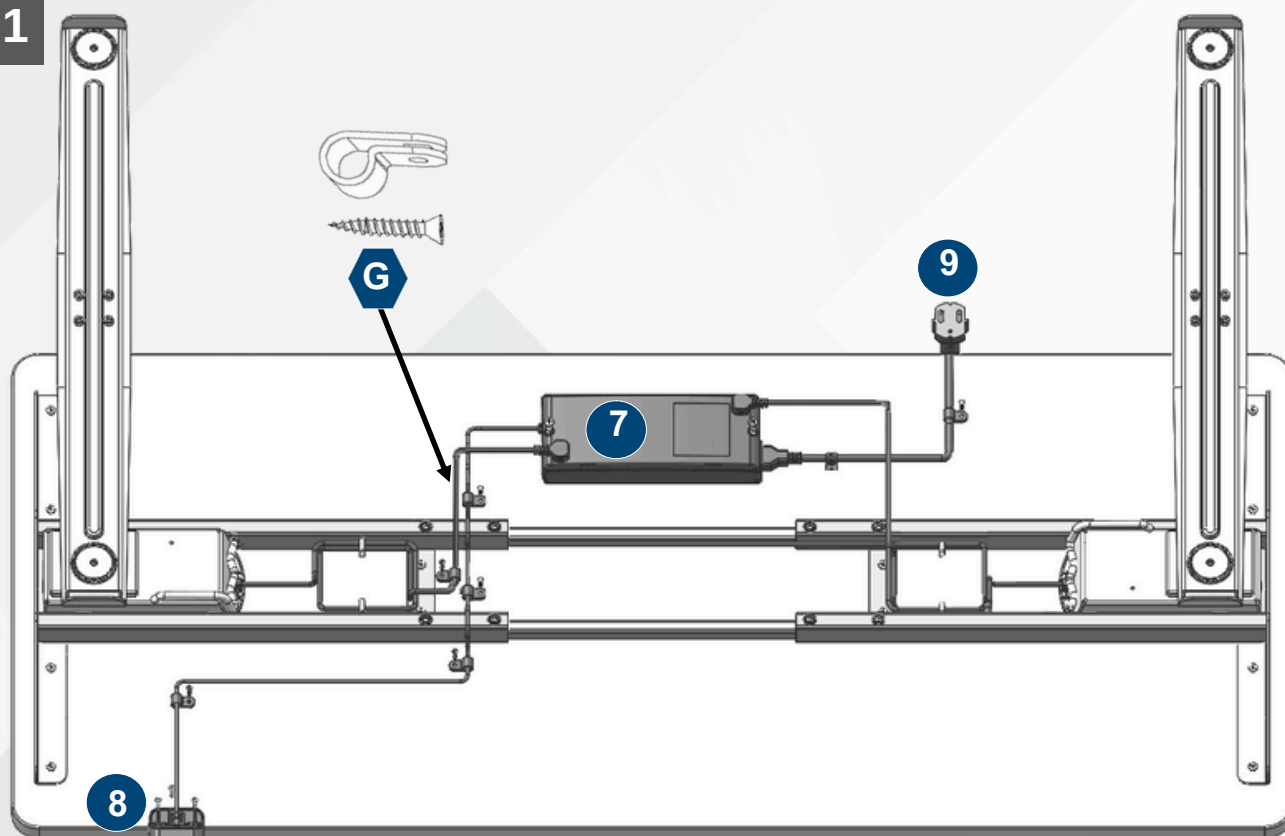


✂ 8.1

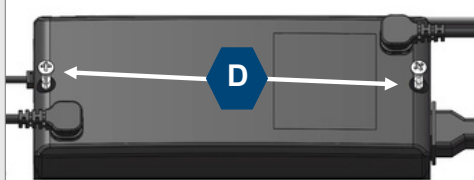

✂ 8.2

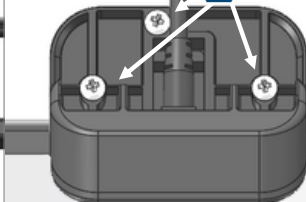

✂ 8.3

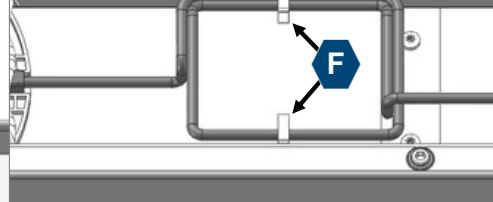


Hoog/laag bediening



Indien u kabels moet loskoppelen van de elektrische componenten, zorg er dan altijd voor dat u eerst de stroom uitschakelt.

Indien de hoogteverstelling niet normaal werkt, stop dan met het gebruik van de HAT en koppel de stroom los. Neem contact op met de klantenservice voor verder advies.

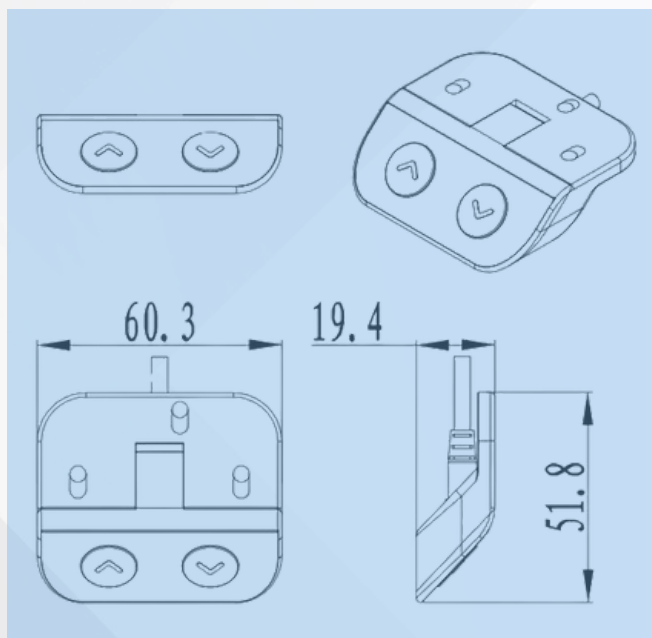

Eerste keer gebruik / Reset modus


De eerste keer dat u de stekker van de voeding in het stopcontact steekt, kan de hoogteverstelling alleen in de reset-modus worden bediend.

Zolang de reset-modus is ingeschakeld, kan het systeem alleen naar beneden bewegen. Om deze reset-modus te beëindigen en het systeem normaal te gebruiken, volgt u de volgende stappen:

Houd  &  ingedrukt tot het bureau is gezakt tot de laagste standen 2-5mm terug naar boven is gekomen. Laat de  &  knoppen daarna los.



Geheugen switch bediening

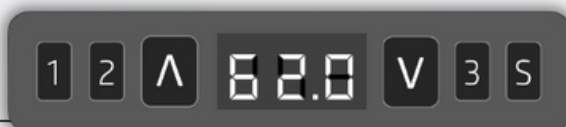

	Gelieve de informatie op eerdere pagina's in acht te nemen. De "Omhoog / Omlaag" toetsen op deze handset werken op dezelfde manier.
	Let op dat de toetsen in volgorde moeten worden ingedrukt, niet gelijktijdig.
Pas de weergegeven hoogte aan (7 stappen).	
	Eerst stel je de tafelhoogte in zoals gewenst, de laagste positie wordt aanbevolen. Meet de werkelijke hoogte (van vloer tot bovenrand van het tafelblad). Noteer de hoogte in centimeters (of inches als je systeem het imperiale stelsel gebruikt).
	Pas de weergegeven hoogte nooit aan zodat de volledige slag nodig is om een negatieve waarde te bereiken. De bedieningseenheid en het display zijn hier niet toe in staat en zullen crashen.
	1. Druk eerst op "S" en houd deze ingedrukt. 2. Druk vervolgens snel op "UP" en houd deze ingedrukt. 3. Houd beide toetsen minstens 3 seconden ingedrukt. 4. Wanneer het display begint te knipperen, laat de toets los.
	Verhoog of verlaag de waarde. (Het eerste cijfer hoeft mogelijk niet te worden aangepast, ga verder met de derde stap.)
	Druk op de "S"-toets - Het tweede cijfer begint te knipperen.
	Druk op de "UP" of "DOWN" toetsen om de waarde aan te passen.
	Druk op de "S"-toets - Het derde cijfer begint te knipperen.
	Druk op de "UP" of "DOWN" toetsen om de waarde aan te passen.
	Druk op de "S"-toets om de aanpassing te voltooien.

Geavanceerde functies

Voorkeursoogtes instellen	
	Stel voorkeursoogtes in en bewaar via de cijfertoetsen.
	Breng het frame naar de gewenste hoogte.
	Druk op de "S"-toets - Het display begint te knipperen.
	1. Druk meteen op een cijfer om op te slaan. 2. De hoogtepositie is nu op het gekozen cijfer opgeslagen. Door dit cijfer te kiezen zal het bureau automatisch naar de opgeslagen hoogte gaan.
Eenheid aanpassen	
	Deze instelling maakt het mogelijk om tussen metrische (cm) en imperiale (" inches) waarden op het display te schakelen.
	1. Druk eerst op "S" en houd deze ingedrukt. 2. Druk direct op "DOWN" en houd deze ingedrukt. 3. Houd beide toetsen 3 seconden ingedrukt. 4. Instelling voltooid.
Laagste punt instellen	
	Deze functie wordt gebruikt om het laagste punt te beperken; zodra de stop is ingesteld, zal het bureau niet lager gaan dan ingesteld.
	Pas de hoogte aan naar de positie waarop het stoppunt moet worden ingesteld.
	1. Druk op "S" en houd deze ingedrukt. 2. Druk op "1" en houd deze ingedrukt. 3. Houd beide toetsen 5 seconden ingedrukt. Het display bevestigt de instelling. Voorkeursoogtes onder het stoppunt worden verwijderd.
Hoogste punt instellen	
	Deze functie wordt gebruikt om het hoogste punt te beperken; zodra het stoppunt is ingesteld, kan de hoogte niet meer boven dit punt worden verplaatst.
	Pas de hoogte aan naar de positie waarop het stoppunt moet worden ingesteld.
	1. Druk op "S" en houd deze ingedrukt. 2. Druk op "3" en houd deze ingedrukt. 3. Houd beide toetsen 5 seconden ingedrukt. Het display bevestigt de instelling.

Gevoeligheid hoogte/laagte sensor



De sensor fungeert als een "botsingssensor". Als de tafel een obstakel raakt tijdens de hoogteaanpassing, detecteert de sensor dit en stopt onmiddellijk de aanpassing. Bovendien past de tafel zich aan in de tegenovergestelde richting om het obstakel vrij te maken. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan het nodig zijn om de gevoeligheid van de sensor aan te passen.



Druk de "S" toets in en houd deze 6 seconden ingedrukt.



Laat de toets los zodra 3 streepjes worden weergegeven.



Druk op "3".



Standaardinstelling = gemiddelde gevoeligheid.
Het cijfer knippert.



Verander de gevoeligheid of deactiveer de gevoeligheid.



Deactivatie



Geringste gevoeligheid



Reguliere gevoeligheid



Hoogste gevoeligheid



Druk op "S" en houd deze 3 seconden ingedrukt om de instelling te voltooien.



Elke instelling gaat verloren en wordt teruggezet naar G-2 wanneer een reset wordt uitgevoerd (zie resetmodus).